

TR

ATIL ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

İMALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 32 643

BELGE ONAY TARİHİ: 30.05.2006

İMALATÇI FİRMA

UNVAN  
ADRES  
TELEFON-FAKS  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZA VE KAŞESİ

ATIL ELEKTRONİK SES VE GÖR. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
MERKEZ MAH. SİLE YOLU ÜZERİ GÜZLE İS MERKEZİ  
34782 CEKMEKÖY / İSTANBUL / TÜRKİY  
TEL: +90 216 640 16 16 - FAX: +90 216 640 02 55

FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZA VE KAŞESİ

MALİN

CİNSİ  
MARKASI  
MODELİ  
SERİ NO/BANDROL  
TESLİM TARİHİ VE YERİ  
AZAMI TAMİR SÜRESİ  
GARANTİ SÜRESİ

MOBİLYA  
SONOROUS  
30 iğ günü  
5 YIL

SATICI FİRMA

UNVAN  
ADRES  
TELEFON-FAKS  
FATURA TARİHİ/NO  
TARİH, İMZA VE KAŞE

MÜŞTERİ

İSİM/UNVAN  
ADRES  
İMZA

MÜŞTERİ

SONOROUS

Bu nösha satıcı tarafından 30 iğ günü içerisinde imalatçı firmaya gönderilecektir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren bağlar ve 5 yıldır.  
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.  
3. Malın garanti süresi içerisinde anıalaması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iğ gındır.  
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iğçilik gerekse montaj hatalarından dolayı anıalaması halinde iğçilik masraflı, değıtirmen parça bedelli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.  
5. Malın;  
• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi iğinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı anızıya ikiden fazla tekrarlama veya farklı anızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu malıdan yararlanamamanın süreklilik kazanması,  
• Tamiri iğin gereken azamı sürenin aşılması,  
• Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ersayla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi veya imalatçıısından birisinin düzenleyeceğı raporda anızanın tamirinin mümkün bulunmadığıının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değıtirme işlemini yapacaktır.  
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.

UYARI

7. Müşteri SONOROUS yetkili servis elemanları dışında öüne hiçbir şekilde onanımı iğin müdahale ettirmeyecektir.  
8. 7. maddenin ihlalinin doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir.

Bu belgenin kullanımasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Teliğ uyarınca / T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

FR

ATTENTION! UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL. DANS LE CAS D'UN MONTAGE NON CONFORME AVEC LES INSTRUCTIONS FOURNIES LA RESPONSABILITE DU FABRICANT NE PEUT TRE ENGAGEE.

Merci de votre achat d'un produit Sonorous Surefix. En suivant les instructions de ce manuel vous obtiendrez les performances maximum. Votre produit Sonorous Surefix a t fabriqu avec des critres de haute technologie et des contrles qualit tout au long de sa fabrication.

MONTAGE

- Structure du mur – Sonorous Surefix est compatible seulement avec des murs constitues de:  
- Bton, parpeints de bton, aggro de ciment, briques pleines et charente en bois. Ne pas installer sur des cloisons "sches" type Plaque de pltre ou panneaux de bois. Pour ces types de structure contacter votre revendeur ou installateur.  
- Contrle de la fixation au mur – Aprs le montage de la pice murale contrler la resistance avec la charge maximum indique sur la notice de montage.  
- Contrler tous les lments de l'installation lectrique connections correctes et fixations des diffrents cbles et boitiers.  
- Maintenance – un mois aprs l'installation vrifier:  
- 1. la fixation du support sur le mur  
- 2. le seerage des diffrents boulons, crous et vis.  
- 3. L'installation et la fixation des lments lectriques  
- Rpter ces contrles tous les six mois. Si vous dcoulez des corrections  apporter  l'installation, dconnectez les lments lectriques et suivez les instructions de la notice de montage.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits Sonorous Surefix bnficient d'une garantie  vie en ce qui concerne les matriels et la fabrication de ceux-ci. Le distributeur des Produits Sonorous Surefix devra rparer ou changer le produit associ  sa preuve d'achat et le document de non-conformit rep par Sonorous Surefix.  
Dans le cas de la validit de la garantie, le produit devra tre retourn au distributeur agre accompagn de sa preuve d'achat (facture, ticket de caisse ou rep). La preuve d'achat devra imprativement mentionner le nom du revendeur et la date d'achat.  
La garantie sera non valide si:  
- Le produit n'a pas t assembl en install conformment aux instructions.  
- Le produit a t modifi ou rpar.  
- La cause de demande de validation de la garantie ne concerne pas les matriels et la fabrication du produit. Usure provoque par le frottement anormal des vis et crous de fixations.  
- La destination et l'utilisation du produit est tout autre que celle dfinie par le fabricant.

Conservier ce document pour tout utilisation future.

SUJET AUX ERREURS D'IMPRESSION ET AUX VOLUTIONS TECHNIQUES

RU

 Внимание! Правильная сборка изделия чрезвычайно важна для его безопасной эксплуатации. Производитель не несет ответственности за падение изделия в силу несоблюдения пользователем правил сборки и установки, изложенных в данной инструкции.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукт серии Sonorous Surefix. Чтобы Ваша покупка служила долго, просим вас следовать данной инструкции. Изделия Sonorous Surefix производятся с использованием передовых технологий, а каждая ступень производства строго контролируется современной системой менеджмента качества.

СБОРКА

Выбор поверхности для монтажа  
Sonorous Surefix рассчитан на установку на капитальные стены зданий, сделанных из бетонного монолита, бетонных блоков, твердого кирпича и деревянного бруса. Не пытайтесь установить крепежи Sonorous Surefix на влажные стены или стены, обшитые деревянными панелями. При монтаже на стены, сделанные из других материалов, проконсультируйтесь со своим инсталлятором или поставщиком.

Проверка надежности инсталляции  
Для проверки надежности установки настенного крепления после монтажа обеспечьте изделию нагрузку, указанную в инструкции по сборке.

Проверка надежности установки электрических приборов  
Удостоверьтесь, что закрепленный с помощью изделия Sonorous Surefix плазменный или LCD-телевизор установлен надежно и не может упасть.

Обслуживание  
Спустя месяц после установки проверьте, что: 1. Упорная пластина крепления плотно прилегает к стене. 2. Болты и сочленения изделия Sonorous Surefix не были ослаблены. 3. Плазменный или LCD-телевизор надежно установлен в настенном креплении. Повторяйте проверку через каждые шесть месяцев. Если возникнет необходимость исправить недостатки установки, снимите с крепления установленный на нем телевизор и действуйте согласно инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  
На изделия Sonorous Surefix распространяется пожизненная гарантия производителя. Если изделие вышло из строя и причина неисправности – дефект материала или производства, изготовитель обязуется за свой счет отремонтировать продукт или заменить его при наличии документов, подтверждающих покупку, и письменного уведомления о выявленных недостатках. Для выполнения гарантийных обязательств изделие должно быть возвращено поставщику вместе с документами, подтверждающими покупку. В документах должны присутствовать название компании-поставщика и дата приобретения.

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:  
- изделие не было собрано в соответствии с инструкцией;  
- изделие подвергалось изменениям в конструкции или неавторизованному ремонту;  
- изделие получило повреждение в результате каких-либо внешних факторов (кроме дефектов материала), например естественного износа или ослабления винтовых креплений;  
- изделие использовалось не по назначению и в условиях, не рекомендованных изготовителем.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для возможного будущего обращения за сервисной поддержкой

GB

WARNING! CORRECT ASSEMBLY IS ESSENTIAL. MISASSEMBLED PRODUCTS FALL OUTSIDE THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER.

Thank you for your purchase of Sonorous Surefix product. Following the instructions in this manual will enable you to obtain maximum performance. Your Sonorous Surefix product has been manufactured with advanced technology and quality management throughout every process stage.

ASSEMBLY

- Installation surface – Sonorous Surefix is suitable only for attaching to walls made of: concrete, concrete hollow blocks, heavy solid bricks and wood studs. Do not install to dry wall or wood panel! For weaker walls please consult your installer or supplier.  
- Checking the installation to the wall – After the mount/ shelf is mounted, load it with the weight instructed in the assembly instructions.  
- Checking the electrical appliance installation – Make sure that the electrical appliance is well harnessed or placed and cannot fall down or slip.  
- Maintenance – A month after installation check that: 1. The wall plate is well attached to the wall. 2. The bolts, nuts and belt have not been loosened. 3. The electrical appliance is well attached to the mount. Repeat this check every six months afterwards. If you find a need to correct the installation, take down the electrical appliance and correct according to the instructions.

GUARANTEEE CONDITIONS

• Sonorous Surefix lifetime guarantees that if a fault occurs which is caused by a defect in material or workmanship, Sonorous Surefix shall at its sole option and as distributor's exclusive remedy, either repair or replace the product provided proof of purchase and written notice of non-conformance are received by Sonorous Surefix.  
• In case of a claim under guarantee, the product should be returned to the authorised distributor together with the original purchase ticket (invoice, docket or receipt). The purchase ticket should clearly state the name of the supplier and the date of purchase.  
• The guarantee will be void if:  
- The product is NOT assembled in accordance with the instructions.  
- The product has been modified or repaired.  
- The fault is the result of external causes i.e. causes other than material or workmanship, such as normal wear, friction damages, defects caused by loosened screws/nuts.  
- The product is applied for other destiny or function that is not recommended by the manufacturer.

Please retain this manual for future reference.

SUBJECT TO PRINTING ERRORS AND TECHNICAL AMENDMENTS

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB

ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle istruzioni di assemblaggio.  
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare cos ogni eventuale possibile caduta.  
- Consigli: a distanza di 1 mese dall'installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora ben ancorati; 3/l'apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull'installazione, occorre dapprima togliere lo schermo TV, per poi eseguire l'intervento secondo le istruzioni.

GARANZIA

- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provveder, a titolo di unico rimborso, a riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione scritta indicante la non conformit dell'oggetto.  
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovr essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura, bollo di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovr indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.  
- La garanzia decade se:  
- il prodotto NON  stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni  
- il prodotto  stato manomesso, modificato o riparato  
- il guasto  stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti  materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi  
- il prodotto  stato impiegato per una destinazione d'uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante

Conservare il presente manuale d'installazione per eventuale consultazione

SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GB


ATTENZIONE! IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARA' RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.


MONTAGGIO

- Parete: Sonorous Surefix  adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare su muri in cartongesso o su pannelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.  
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la




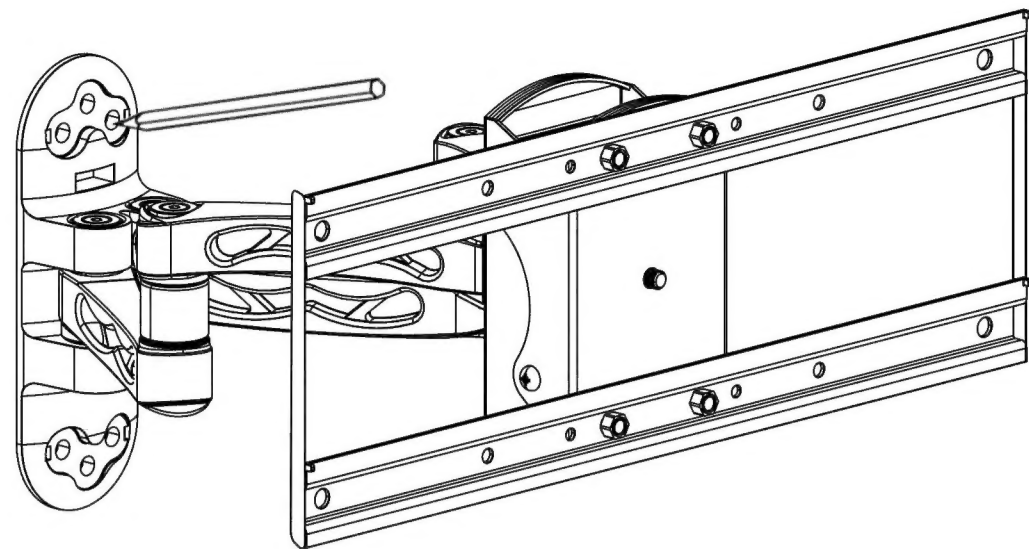


Level the mount and mark.

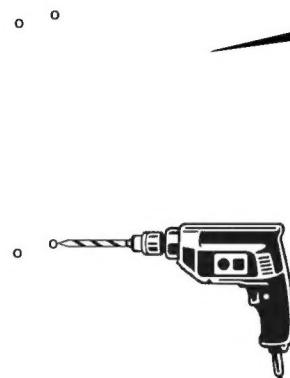


Drill the mounting holes.

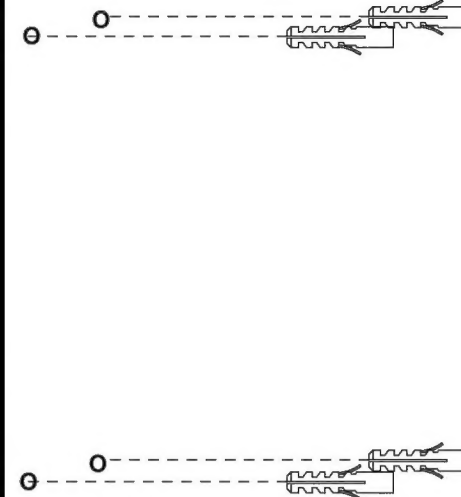


Insert the wall anchors\* to the wall and tap them flush with a hammer.  
\* Never use wall anchors on drywall

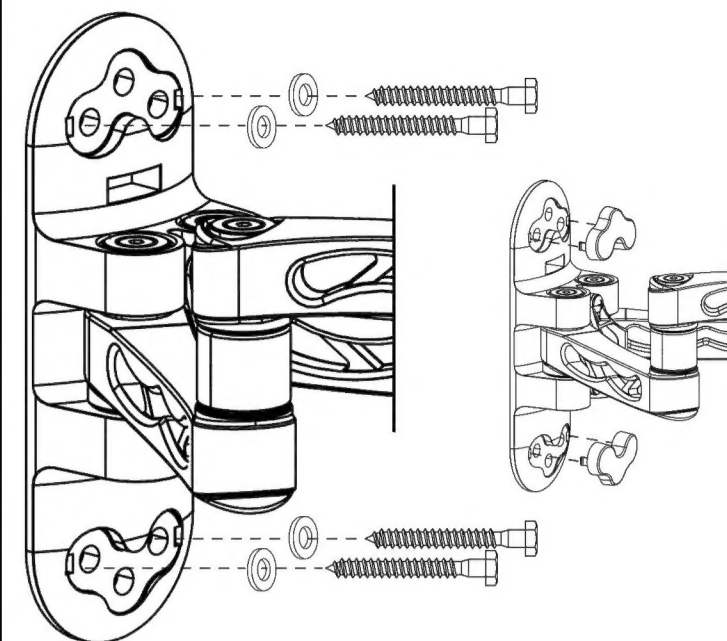


Fix the plate to the wall.

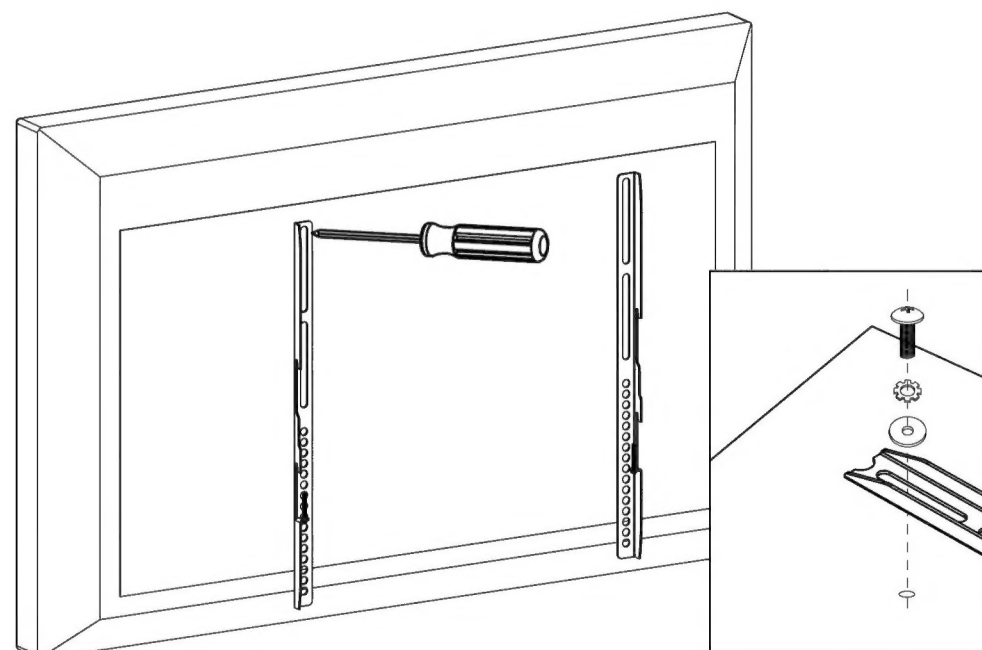


Attach mount to the screen.

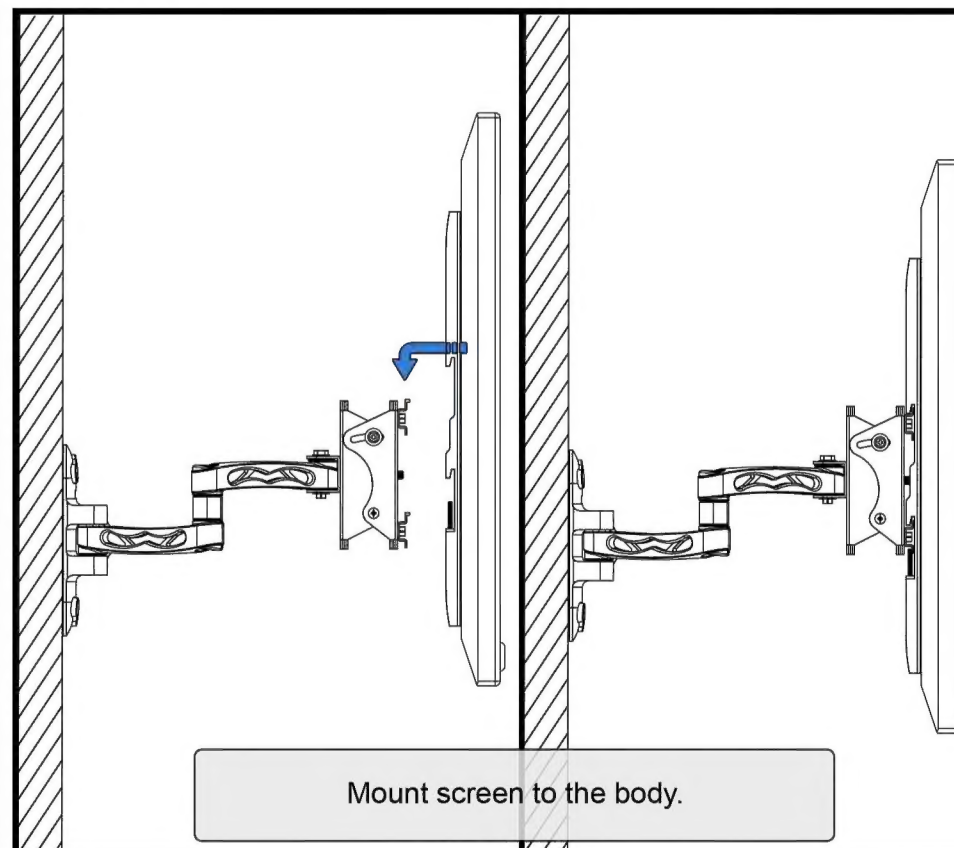


Mount screen to the body.

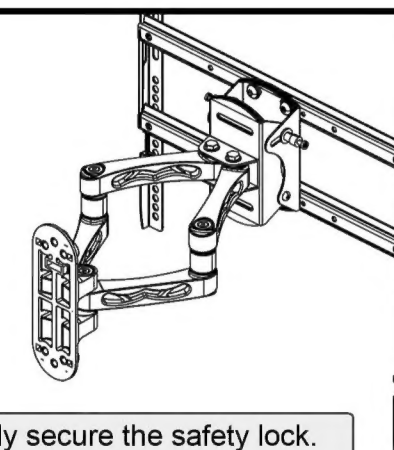


Tightly secure the safety lock.

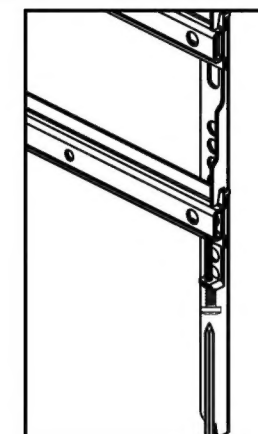


ROTATE

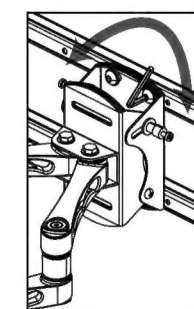

TILT

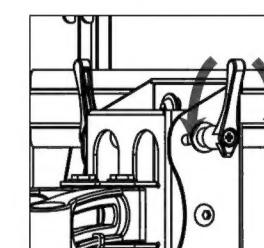


SWIVEL

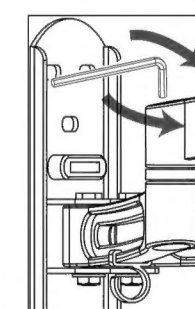

If too loose or too tight.

## HARDWARE KIT




x4




M4 x4



M5 x4



M6 x4



M8 x4




M6 x4



x2



x4



x4



M4 x4



M5 x4



M6 x4



M8 x4



x1

**SONOROUS**  
SOUND AND VISION IN STYLE